

G4810 运输模式操作方法

1. 确保打印机电源已开启。
2. 按**设置**按钮，使用◀▶按钮选择**维护**，然后按 OK 按钮。




3. 使用◀▶按钮选择**锁定运输用泵**，然后按 OK 按钮。



4. 使用◀▶按钮选择**是**，然后按 OK 按钮。



5. 确认电源指示灯已熄灭并拔出电源线。

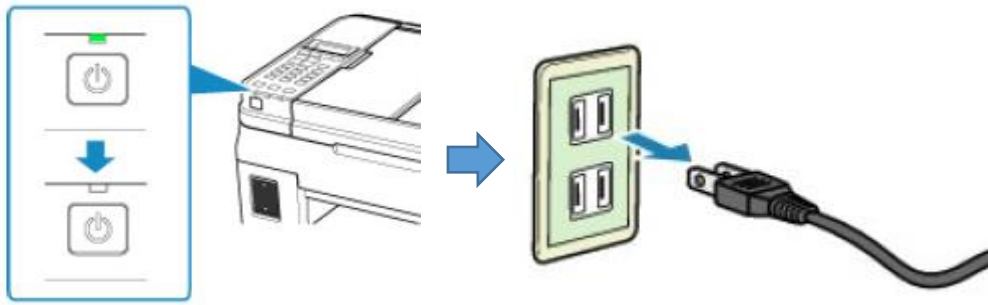

重要事项

- 请勿在电源指示灯亮起或闪烁时拔出打印机插头，否则可能会造成打印机故障或损坏，以致打印机无法打印。
- 如果拔出电源线，日期/时间设置将重置并且存储在打印机存储器中的所有文档都将丢失。拔出电源线前，发送或打印所需文档。

6. 收回出纸托盘和出纸托盘扩展架，然后关闭靠纸架和文档托盘。
7. 从计算机和打印机拔出打印机电缆线，然后从打印机拔出电源线。
8. 用粘贴胶带固定打印机上的所有盖板，以防在运输过程中打开。然后用塑料袋包装打印机。



9. 将打印机装入包装箱时，用保护材料包装打印机。

运输打印机

因搬家或维修需要重新放置打印机时，请确保下列情况。

重要事项

- 请勿取出墨水盒中的墨水。
- 检查墨水盒盖是否已完全插入。如果墨水盒舱盖未完全关闭，请正确插入墨水盒盖。
- 准备运输安装了打印头的打印机。该功能可以使打印机自动盖上打印头，以防止其变干。
- 请勿取下打印头。墨水可能会漏出。
- 如果墨水污染打印机内部，请用浸湿的软布擦拭。
- 运输打印机时，请将打印机装入塑料袋，避免墨水漏出。
- 将打印机包装在坚固的箱子中，使其底部向下放置，使用充足的保护材料，以确保打印机运输安全。
- 请勿倾斜打印机。墨水可能会漏出。
- 运输代理商运输打印机时，请在包装箱上标明“此面向上”，以使打印机保持底部向下。同时在包装箱上标明“易碎”或“小心轻放”。



- 请小心轻放，确保箱体水平放置，不可倒置或侧放，否则打印机可能会损坏，并且打印机中的墨水可能会漏出。